
STEREN

BOC-846

Bocina Bluetooth manos libres contra agua y golpes

Manual de instrucciones

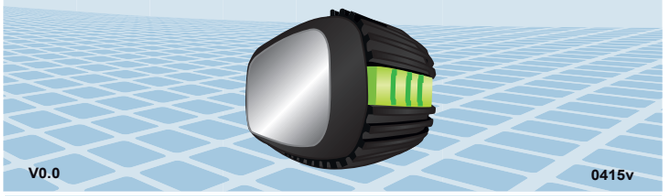

V0.0 0415v

IMPORTANTE

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

Nota: Cargue la batería antes del primer uso

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."


PRECAUCIONES

• No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

CARACTERISTICAS

Realiza cualquier actividad en el exterior escuchando tu música favorita con esta bocina Bluetooth, llévala contigo al camping, a la playa o hasta escalando una cascada, ya que su cubierta de silicón y sus sellos en el ensamble la protegen contra agua (no sumergible); además, la protección robusta de la cubierta la hacen resistente a golpes leves o caídas accidentales.
No sólo es resistente sino que te ofrece gran calidad de sonido gracias a que incorpora tecnología de resonancia pasiva, la cual genera acústica de mayor ganancia para sonidos graves, por lo que escucharás bajos más profundos y con mayor potencia.
Gracias a que funciona por medio de Bluetooth, podrás enlazar tu smartphone o cualquier dispositivo que cuente con esta tecnología, reproducir música y contestar tus llamadas ya que también tiene función manos libres. Funciona también con una entrada auxiliar de 3,5 mm para usar con equipos que no cuenten con Bluetooth, y la carga de la batería interna es por medio del conector micro USB, sus controles en un costado son para subir/bajar volumen, adelantar/retroceder pista, atender llamada y de encendido/apagado.

CONTROLES

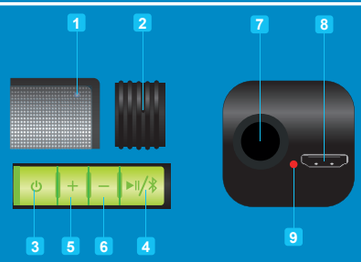


1. LED indicador de funcionamiento
2. Micrófono
3. Encendido y apagado
4. Reproducir/pausar/buletooth
5. Volumen y adelantar canción +
6. Volumen y atrasar canción -
7. Entrada auxiliar, 3.5 mm
8. Entrada de alimentación micro USB
9. LED de carga

INSTRUCCIONES

Carga de la batería

1. Deslice la cubierta protectora hasta que se quede fija en el lado contrario, asegúrese de que haga clic. Levante la tapa y conecte la bocina a una computadora mediante el cable USB o a un tomacorriente con un adaptador (no incluido).
Mientras está cargando, el LED de carga se mantiene encendido en color rojo y se apaga cuando la carga está completa.

****La duración de la batería dependerá de la entrada utilizada y el nivel de volumen establecido***



Encendido y apagado

1. Para encender la bocina, presione el botón de encendido por unos segundos; el LED de funcionamiento parpadeará rápidamente en azul y se escuchará un mensaje.
2. Para apagar la bocina, presione nuevamente unos segundos el botón hasta que el LED de funcionamiento se apague y escuche un tono.



Modo Bluetooth

1. Para vincular la bocina con un dispositivo (celular, ipod, ipad, computadora con Bluetooth, etc.), encienda la bocina, el LED parpadeará rápidamente en azul y después de unos segundos, en azul y rojo, lo cual indica que ha entrado en automático en modo de búsqueda y se escuchará un mensaje, esto indica que la bocina está en modo sincronización.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo, asegúrese de que esté en modo visible.
3. La bocina aparecerá como "Steren BOC-846", selecciónela; por lo general, la conexión es automática. En caso de que su dispositivo le pida una contraseña, ingrese 0000. Una vez que su dispositivo esté vinculado se escuchará un mensaje y el LED parpadeará lentamente en azul.




4. Para vincular un nuevo dispositivo, presione por unos segundos el botón ⏯/ᛒ y repita las instrucciones 2 y 3.
Cada vez que apague y encienda la bocina, ésta guardará la vinculación con el último dispositivo que haya utilizado. En caso de que no se conecte tendrá que buscar la bocina en la lista de sus dispositivos vinculados y conectarla manualmente.

Reproducción de música en modo bluetooth

1. Presione el botón de ⏯/ᛒ de la bocina para iniciar la reproducción de música o para pausarla.

2. Para ir la canción siguiente presione el botón +, para cambiar a la anterior use el botón —.


3. Para bajar el volumen, mantenga presionado el botón —.Haga lo mismo con el botón + para subir el volumen.
También puede conectar un reproductor portátil mediante el cable de 3,5 mm, el modo de reproducción cambiará automáticamente al conectar el cable. En esta modalidad, sólo la función de volumen funciona en los botones.

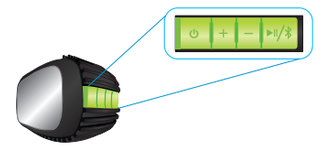

Modo AUX


1.Conecte el cable auxiliar incluido en la entrada posterior de la bocina, no olvide deslizar la cubierta protectora; conecte el otro extremo a su equipo y comience la reproducción de audio.

Nota: Los controles para adelantar o atrasar canciones no están disponibles en esta modalidad, solo control de volúmen.

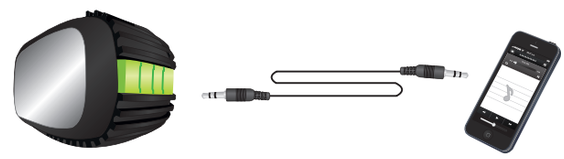

Uso como manos libres

Si recibe una llamada cuando la bocina esté reproduciendo música, el dispositivo cambiará a función manos libres. Unicamente deberá pulsar el botón ⏯/ᛒ para recibirla y comenzar a hablar. Para terminar la llamada, presione el mismo botón. Tras finalizar la llamada, el sistema volverá a la función de reproducción de música.
Nota: Ya que la función manos libres funciona por medio de Bluetooth, las llamadas sólo estarán disponibles mientras la bocina esté en uso en esa modalidad.

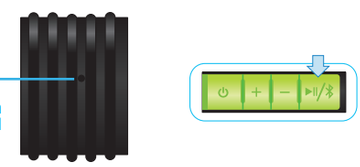

⚠ **Sólo puede ser utilizada una modalidad (Bluetooth o auxiliar) a la vez.**

ESPECIFICACIONES

Batería incorporada (hasta 4 horas de uso continuo)	Repuesta en frecuencia: 90 Hz – 20 kHz
Entrada auxiliar 3,5 mm	Sensibilidad 65 dB +/- 2 dB
Alimentación: 5 V ⎓ 500 mA (por puerto USB)	Batería interna: 3,7 V⎓
Potencia: 4 Watts RMS	Nivel de protección: IP65
	Distorsión: <0,3%

⚠ **El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.**

STEREN

Producto: Bocina bluetooth manos libres contra agua y golpes
Modelo: BOC-846
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México. D.F.
RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5


Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

STEREN

BOC-846

Handsfree bluetooth speaker

Instructions Manual

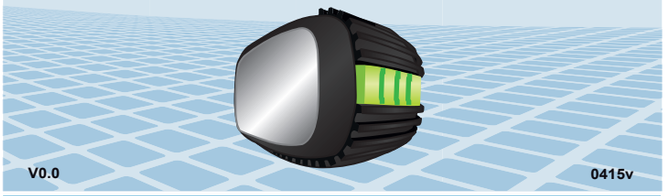

V0.0 0415v

IMPORTANT

The information shown in this manual serves only as reference product. Because updates can be differences.

Please see our website (www.steren.com) to obtain the latest version instructive.

Note: Charge the battery before first use

"The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation ."

CAUTIONS

• Do not try to open the device, may cause damages and warranty will be void.


HIGHLIGHTS

Listen to your favourite music while you are in outdoors, take this speaker to the beach, while camping or even during a climbing. The silicon case and their seals protects the speaker against water (not immersible), what is more, it can protect it from soft hits or accidental drops.

The speaker features passive resonance technology, giving you great quality of sound, and enhance low frequencies, to listen deeper bass and higher power output.

Pair your Smartphone or any device with Bluetooth technology, play music, and answer calls. If you device have not Bluetooth, you can connect it through the 3.5mm connector. The internal battery is charged by a micro USB connector, and includes controls at a side to increase or decrease volume level, forward or backward, answer calls and on / off.

CONTROLS

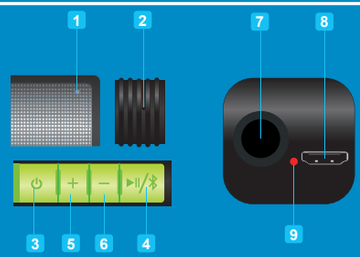


1. Operation indicator LED
2. Microphone
3. On and off
4. Play / pause
5. Volume + and fordward
6. Volume + and fordward
7. Input AUX, 3,5 mm
8. Micro USB power
9. Charging LED

INSTRUCTIONS

Battery charge

1. Slide the protective cover until it clicks into the opposite side, make sure it clicks. Lift the lid and connect the speaker into PC via the USB cable or an outlet with an adapter (not included).
While charging, the operation LED remains lit in red and turns off when charging is complete.

* The battery life depends on the input used and the volume level set



On and Off

1. To turn the speaker, press the power button for a few seconds; the operation LED flashes quickly in blue and you can hear a message.
2. To turn the speaker, press again and hold the button until the status LED turns off.



Bluetooth Mode

1. To pair the speaker with a device (phone, ipod, ipad, computer with Bluetooth, etc.), turn on the speaker, the LED flashes in blue quickly and after a few seconds, flashes in blue and red, which indicates that entered into automatic search mode, you can hear a message, this indicates that the speaker is in pairing mode.
2. Turn on the Bluetooth on your device, make sure it is visible.
3. The speaker appear as “Steren BOC-846”, select it; usually, the connection is automatic. If your device asks for a password, enter 0000. Once your device is connected you will hear a message and the LED flashes blue.




4. To pair a new device, press and hold the button ⏯/ᛒ and repeat steps 2 and 3.
Every time you cycle power to the speaker, will keep the link with the last device you used. If not connect you have to look in the list of paired devices and connect manually.

Play music in bluetooth mode

1. Press the ⏯/ᛒ button of to start playback or pause music.

2. To go to the next song press the + button to switch to the previous song use the — button.


3. To decrease the volume level, press and hold the same button — .Push the button + to increase the volume level.
You can also connect a portable player using the 3.5mm cable, playback mode automatically switches to connect the cable. In this mode, the volume function only works with the buttons.

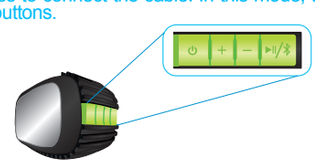

AUX mode

1. Connect the included auxiliary cable into the back entrance of the speaker, be sure to slide the protective cover; connect the other end to your other device and start playback of audio.


Note: The controls for forward and backward songs are not available in this mode, only volume control.

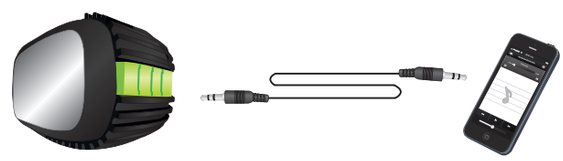

Handsfree use

If You receive a call When the speaker is playing music, the device will switch to handsfree mode. Only you must press the button ⏯/ᛒ to receive it and start talking. To end the call, press the same button.
After finishing the call, the system returns to the role of music playback.

Note: since the handsfree function works with bluetooth, the calls are available only while the speaker is in use.

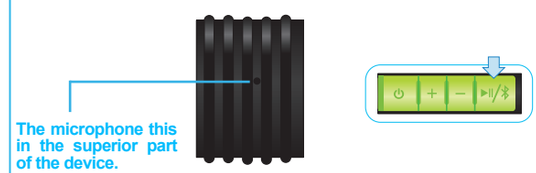

The microphone this in the superior part of the device.

Only one mode can be used (Bluetooth or auxiliary).

SPECIFICATIONS

Built-in battery (up to 4 hours of continuous use)
3.5 mm auxiliary
Input: 5 V ⎓ 500 mA (by USB port)
Power output: 4 Wrms

Frequency response:
90 Hz – 20 kHz
Sensitivity: 65 dB +/- 2 dB
Internal battery: 3.7 V ⎓
IP65
THD: <0.3%

El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

STEREN

Product: Handsfree bluetooth speaker
Part number: BOC-846
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase and three months on its battery.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
01 800 500 9000